



MONTERINGSANVISNING FÖR FRIKTIONSBELÄGGNING

Montage: genom limning.


Limtyp: kontaktlim.

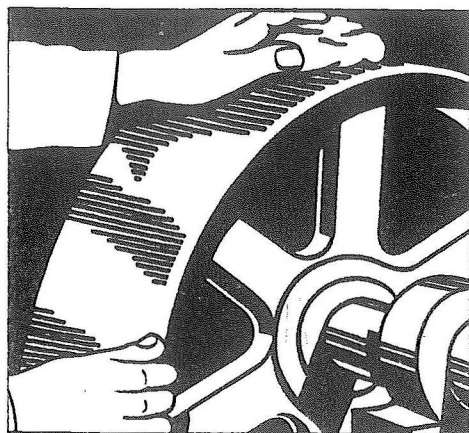


- 1** Skivan - måste tvättas mycket noggrant, använd om nödvändigt avfettningsmedel.

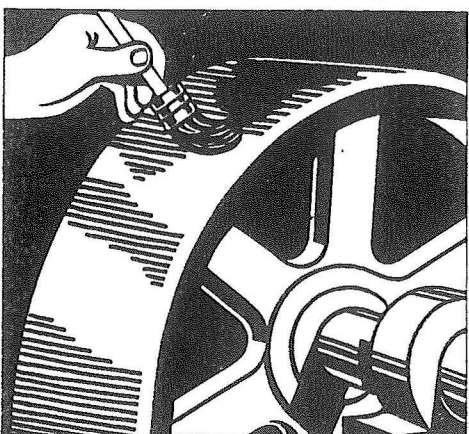


- 3** Stryk lim på skivan två gånger, den andra strykningen då den första torkat.

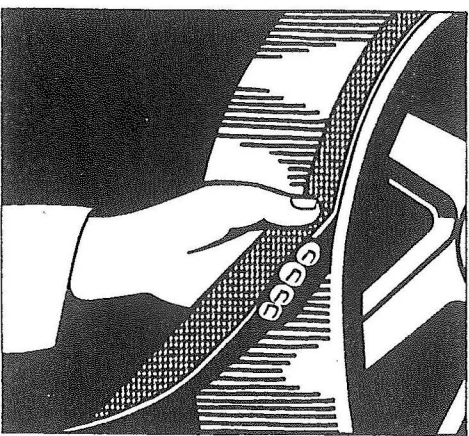


- 5** Då den andra strykningen har torkat något (10–15 min.) lindas friktionsbeläggningsen på skivan i spiral.

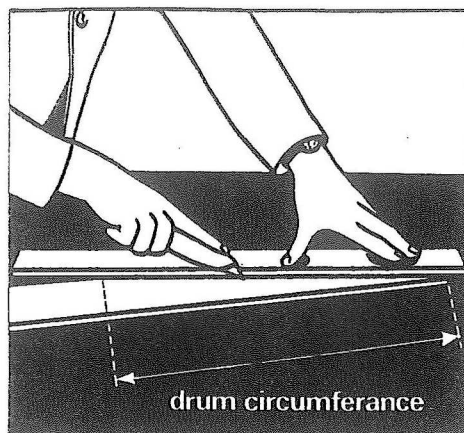

- 2** Mät skivans omkrets och snedskär början av friktionsbeläggningsen ut mot en spets lika långt som den uppmätta omkretsen.

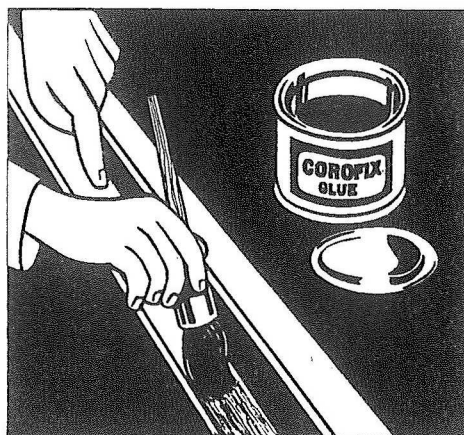

- 4** Också friktionsbeläggningsen limstrykes två gånger. Den andra strykningen då den första torkat.

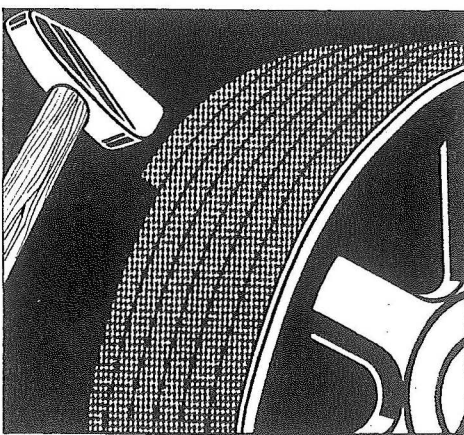

- 6** Använd en hammare eller klubba för att fästa beläggningsen ordentligt och avlägsna eventuella luftbubblor. Sista varvet skärs rent mot skivans kant.

I vissa fall kan det vara lämpligt att fästa beläggningsens båda ändar med skruvar eller nitar.